
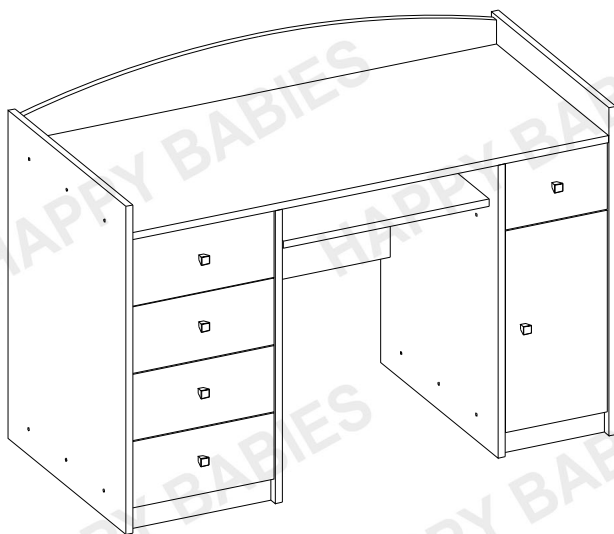









HAPPY B01

INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Akcesoria / Fittings						
W1  Ø3 × 16 36 szt. / pcs		W3  Ø3,5 × 16 36 szt. / pcs	W4  Ø4 × 16 8 szt. / pcs	W5  Ø4 × 35 3 szt. / pcs	W6  Ø6.3 × 50 48 szt. / pcs	G1  30 szt. / pcs
M1  26 szt. / pcs	M2  26 szt. / pcs	S1  8 szt. / pcs	K1  Ø8 × 35 20 szt. / pcs	U1  6 szt. / pcs	U2  Ø4 × 30 6 szt. / pcs	ZM1  26 szt. / pcs
ZW1  48 szt. / pcs	P1-A  1 szt. / pcs	P1-B  1 szt. / pcs	P2-A  1 szt. / pcs	P2-B  1 szt. / pcs	P5-A  5 szt. / pcs	P5-B  5 szt. / pcs
P6-A  5 szt. / pcs	P6-B  5 szt. / pcs	Z1-A  2 szt. / pcs	Z1-B  2 szt. / pcs			

Narzędzia / Tools		
		

**DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY!
INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE!**

BARDZO WAŻNE!
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.

By zapobiec zadławieniu lub uduszeniu opakowanie z akcesoriami należy trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.

2.

Wszystkie połączenia w meblu muszą być dobrze dokręcone, żaden z elementów łączących nie może być luźny.

3.

Nie należy używać biurka jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub brakuje elementu.

4.

Należy używać tylko elementów dopuszczonych przez producenta.

5.

Nie należy w pobliżu biurka umieszczać otwartych źródeł ognia oraz innych silnych źródeł ciepła, jak promienniki gazowe lub elektryczne itp., gdyż grozi to pożarem.

VERY IMPORTANT!
PLEASE READ CAREFULLY
SAVE FOR FUTURE USE
USER'S MANUAL

1.

To avoid the danger of choking or strangulation keep the package with fittings away from babies and children.

2.

All connections must be tightened properly and no coupled element can not be loose.

3.









Do not use the desk when, if any of the elements is damaged or if there is any element missing.

4.

Use only the elements given by manufacturer.

5.

Do not place the desk near naked flames or other heat sources such as electric or gas radiators etc., this may cause a fire.

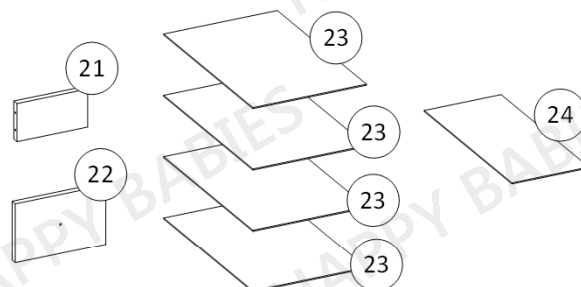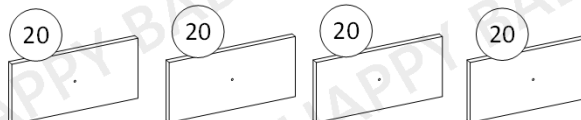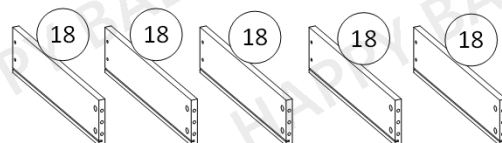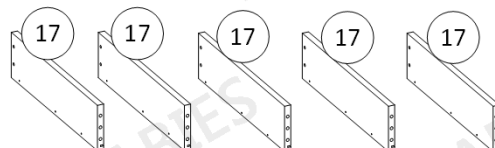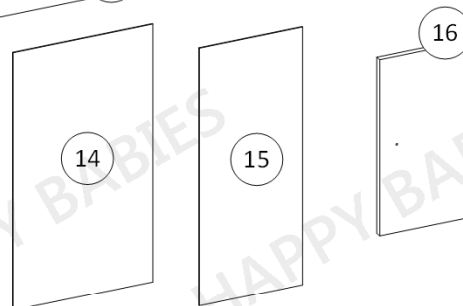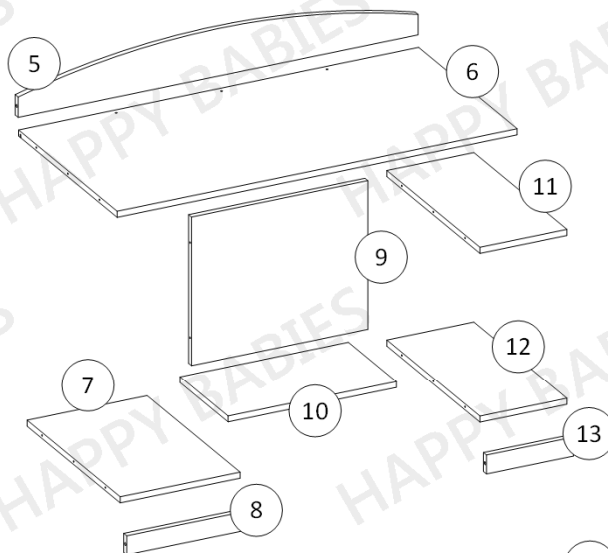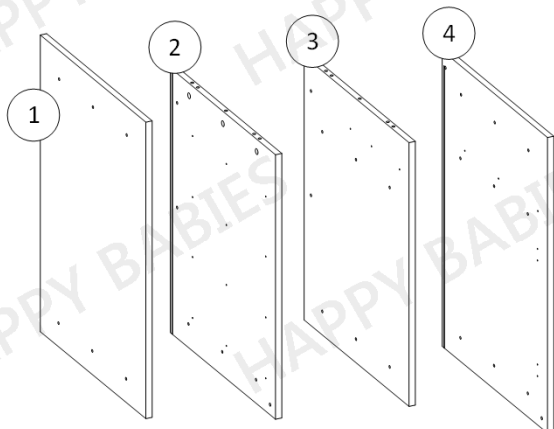


Paczka 1 z 2 / Package 1 of 2		
Numer elementu / Item no.	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Ilość / Quantity
1	820 x 600 x 18	1
4	820 x 600 x 18	1
10	525 x 300 x 18	1
11	264 x 565 x 18	1
12	264 x 565 x 18	1
14	382 x 685 x 3	1
15	282 x 685 x 3	1
16	260 x 504 x 18	1
17	500 x 124 x 18	5
18	500 x 124 x 18	5
23	321 x 504 x 3	4
24	221 x 504 x 3	1
Paczka 2 z 2 / Package 2 of 2		
Numer elementu / Item no.	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Ilość / Quantity
2	732 x 598 x 18	1
3	732 x 598 x 18	1
5	1214 x 140 x 18	1
6	1214 x 598 x 18	1
7	364 x 565 x 18	1
8	354 x 56 x 18	1
9	550 x 450 x 18	1
13	264 x 56 x 18	1
19	303 x 106 x 18	4
20	360 x 166 x 18	4
21	203 x 106 x 18	1
22	260 x 166 x 18	1

PRZED MONTAŻEM MEBLA NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ CZY PACZKI ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE ELEMENTY WYSZCZEGÓLNIONE W TABELCE NA STRONIE 3 ORAZ CZY ELEMENTY TE NIE SĄ USZKODZONE !!!


JEŚLI BRAKUJE ELEMENTÓW LUB NIEKTÓRE Z NICH SĄ USZKODZONE PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM BIUREM OBSŁUGI KLIENTA. USZKODZENIA ELEMENTÓW STWIERDZONE JUŻ PO MONTAŻU MEBLA NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE !!!

BEFORE ASSEMBLING THE FURNITURE PLEASE CHECK THAT PACKAGES INCLUDE ALL ITEMS LISTED IN THE TABLE ON PAGE NO 3, AND WHETHER THESE ITEMS ARE NOT DAMAGED !!!


IF MISSING PARTS OR SOME OF THEM ARE DAMAGED, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE OFFICE. DAMAGES FOUND AFTER ASSEMBLING WILL NOT BE CONSIDERED !!!

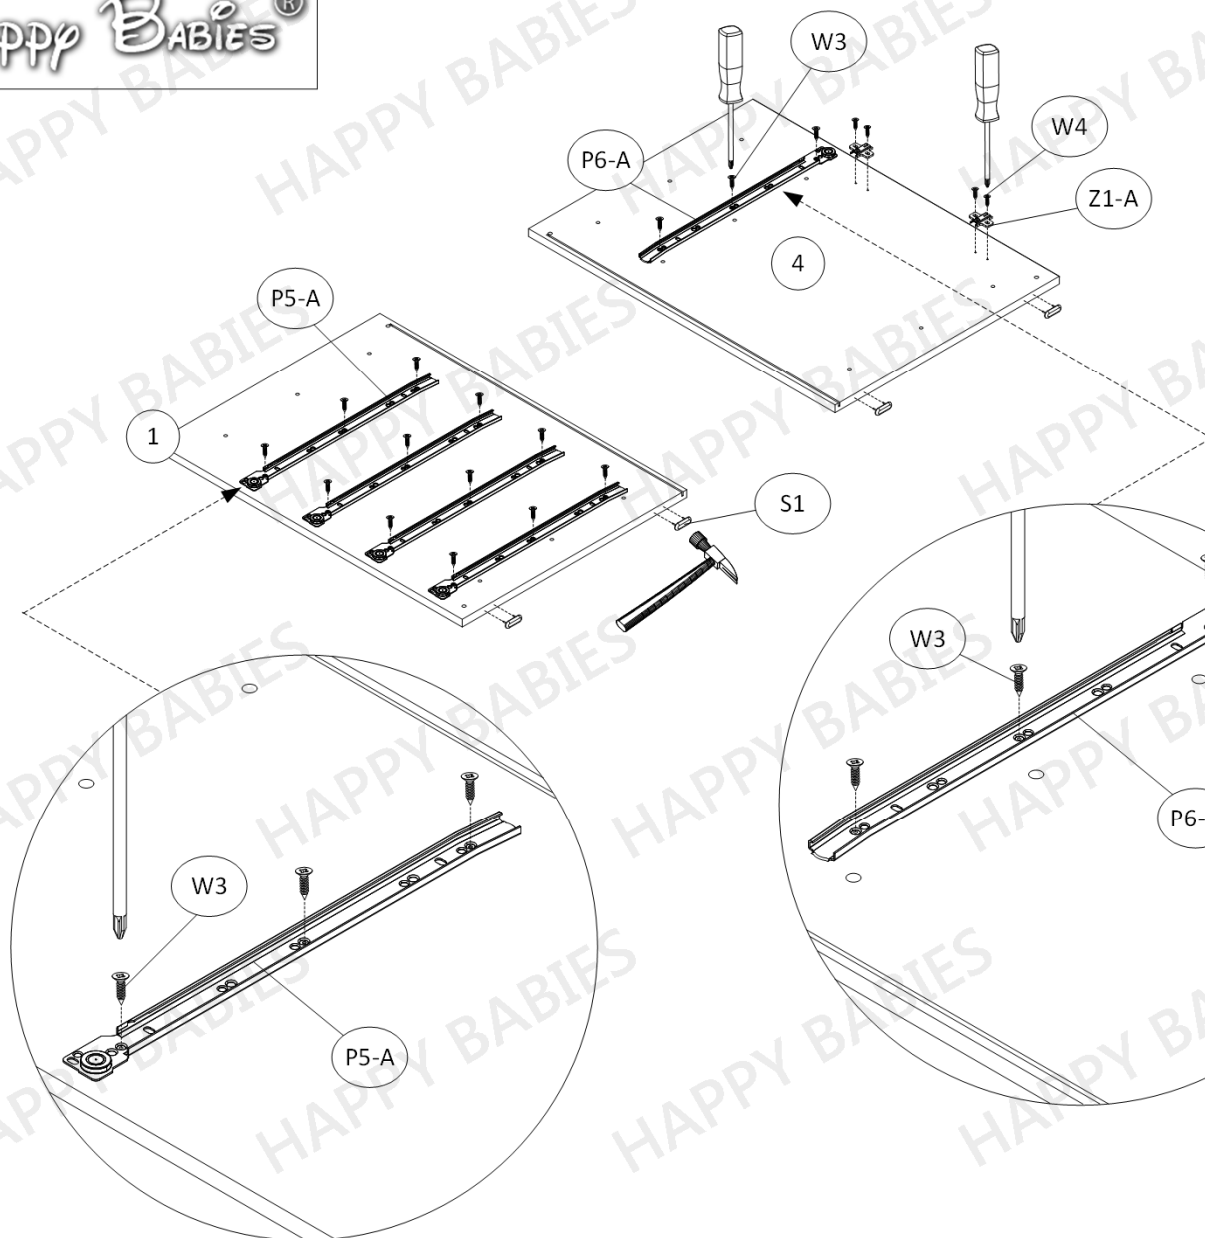

PRAWA STRONA RIGHT SIDE

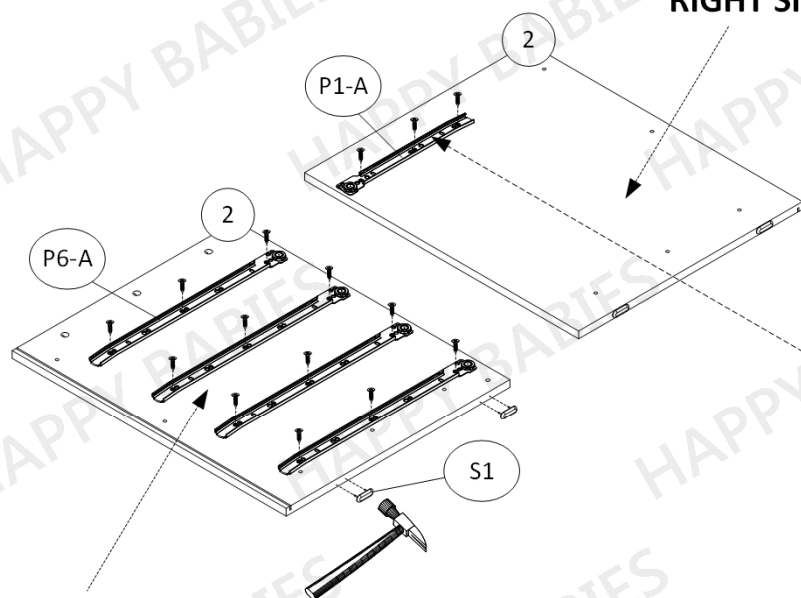




LEWA STRONA LEFT SIDE


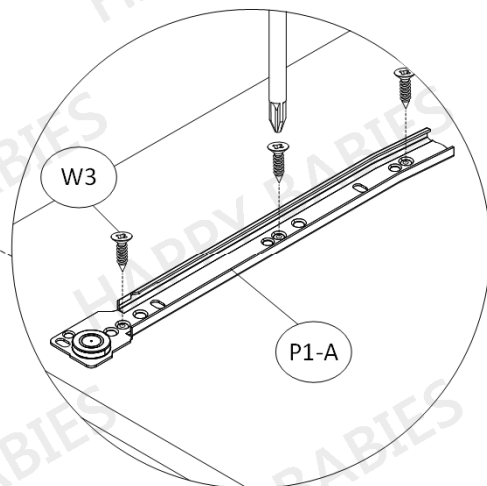







LEWA STRONA
LEFT SIDE






PRAWA STRONA
RIGHT SIDE

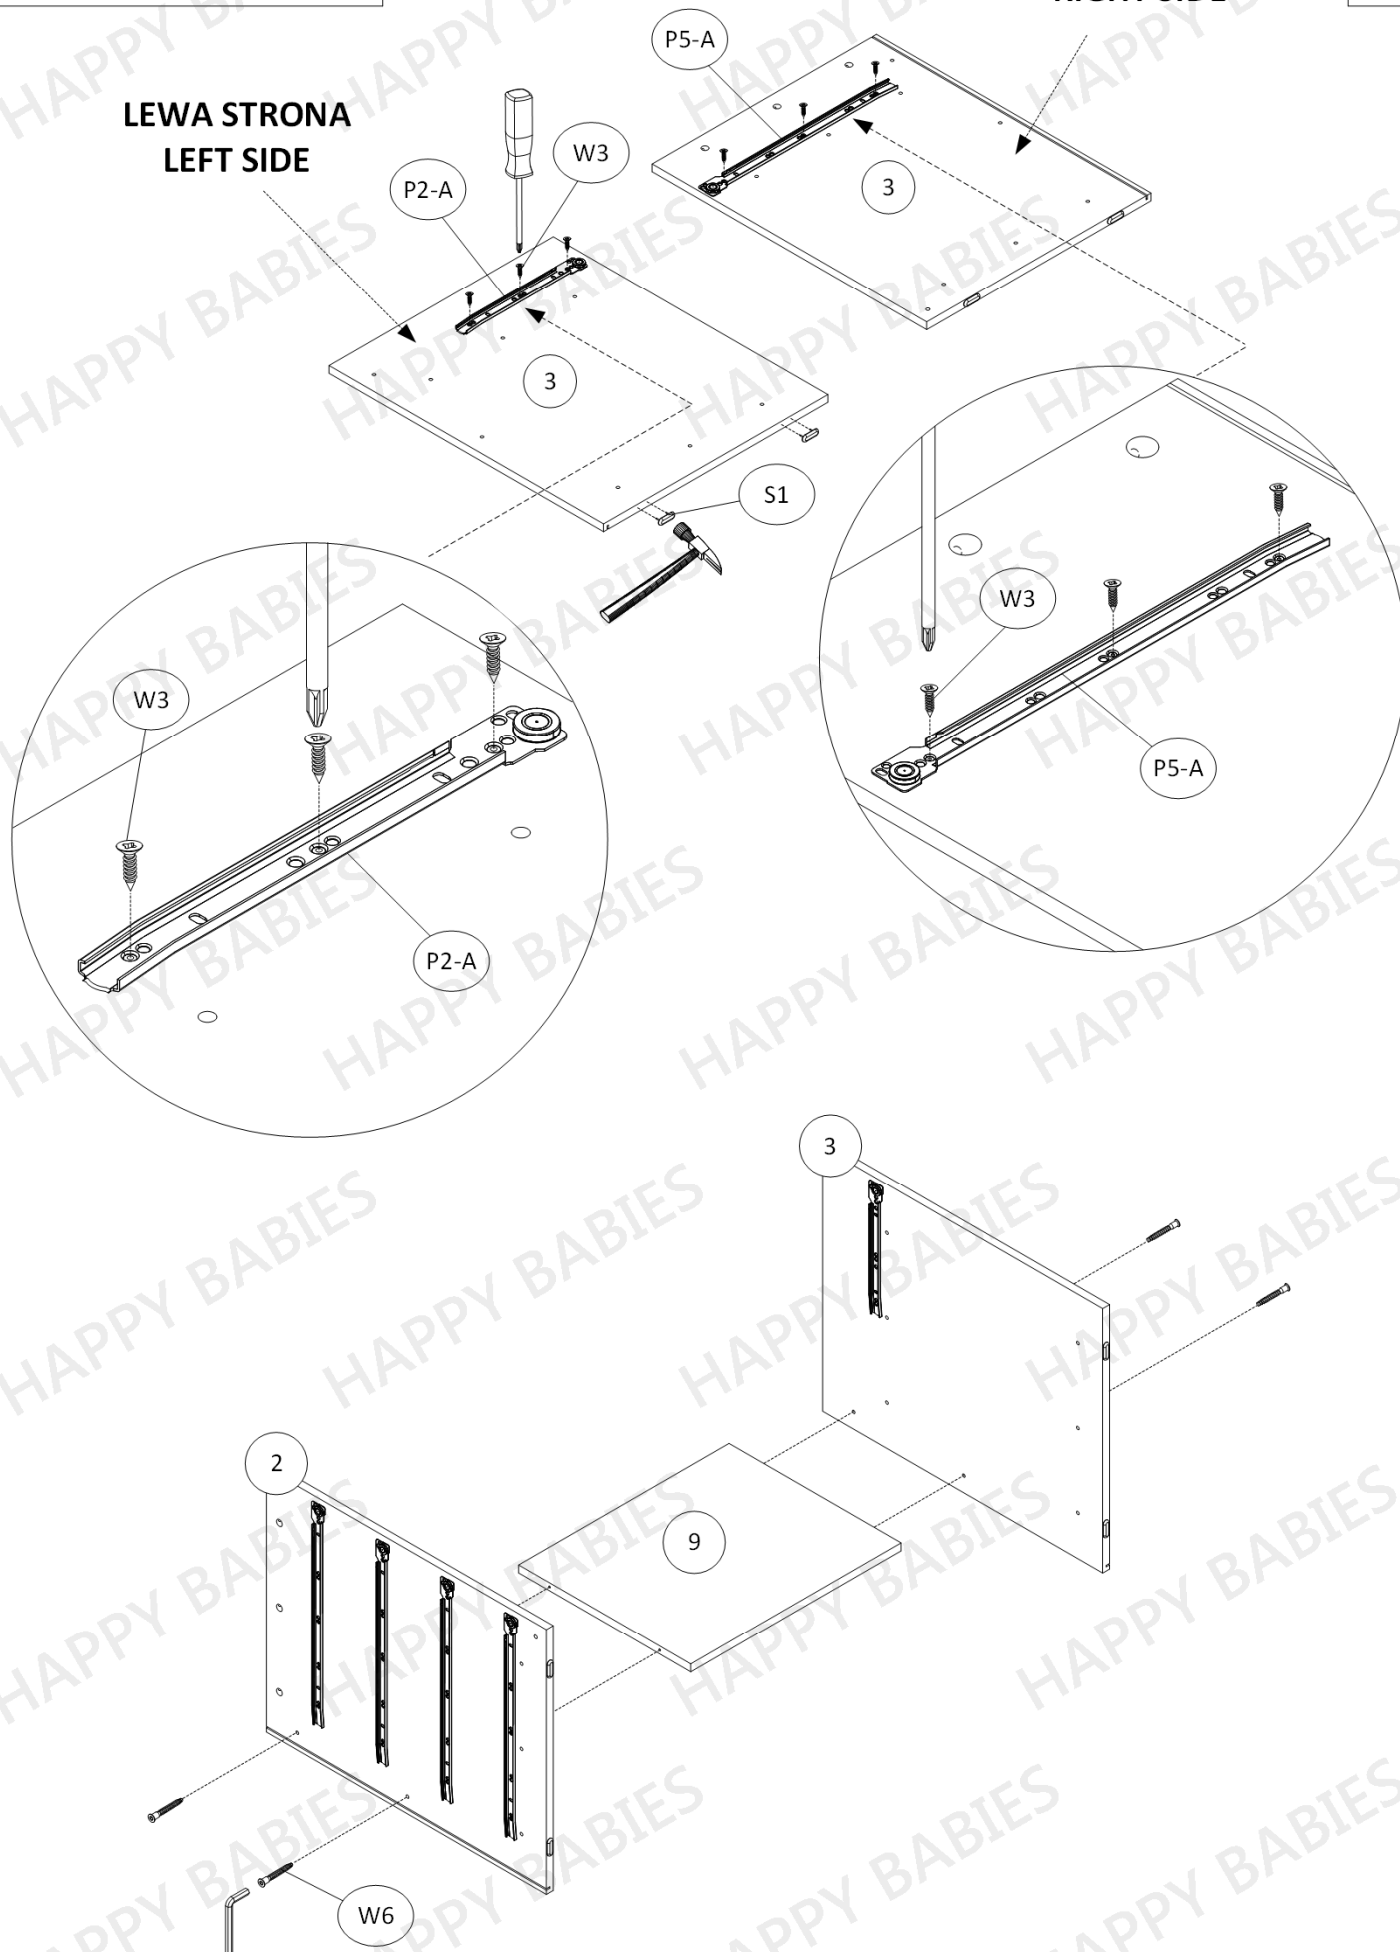

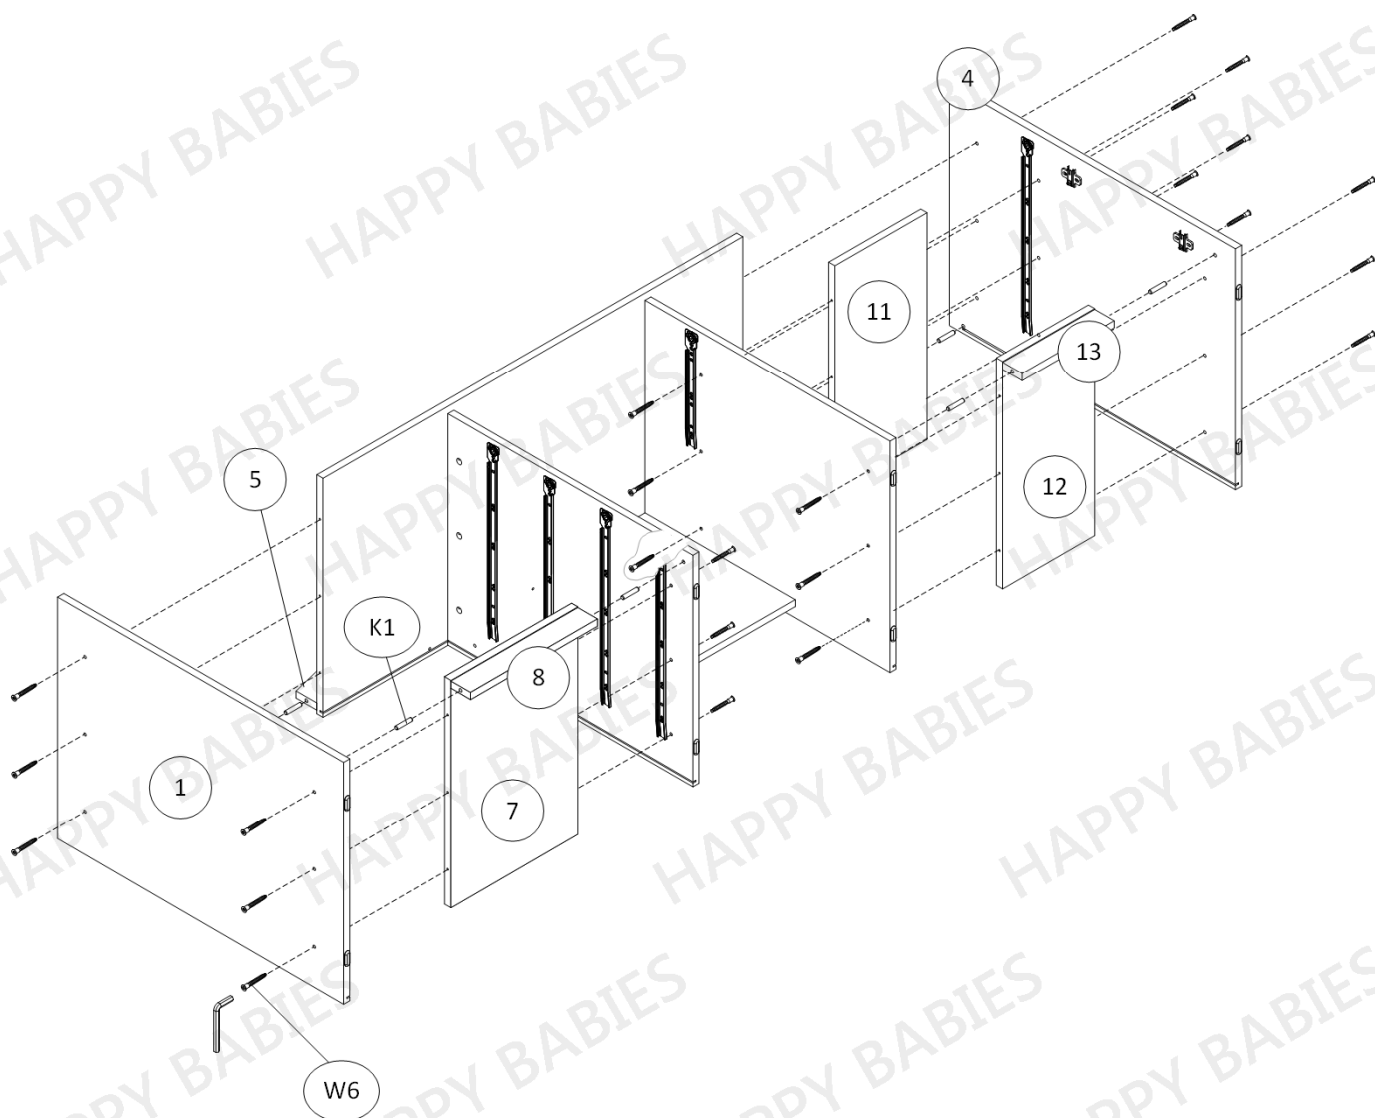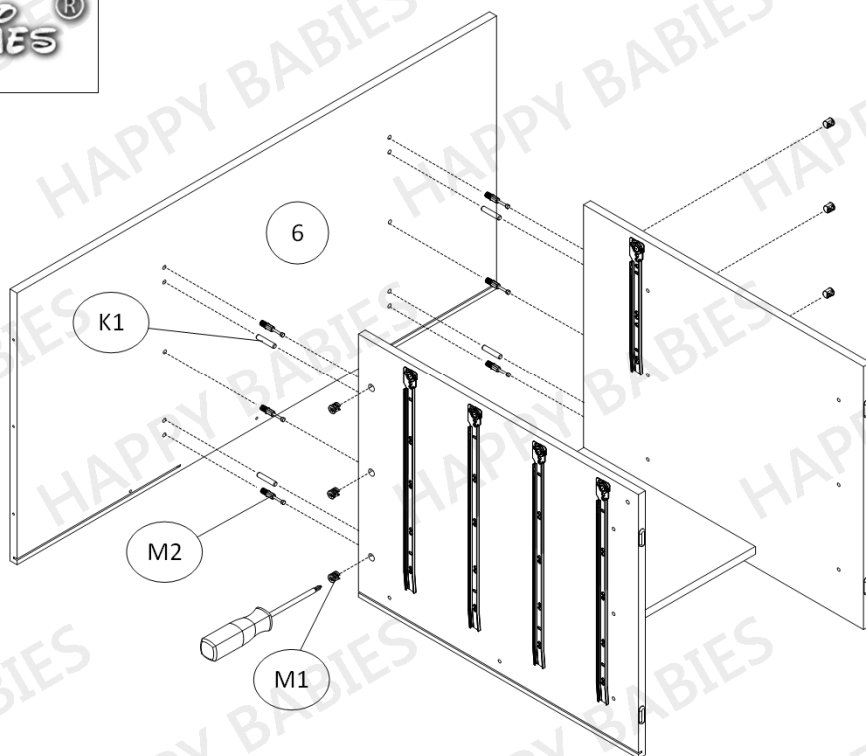

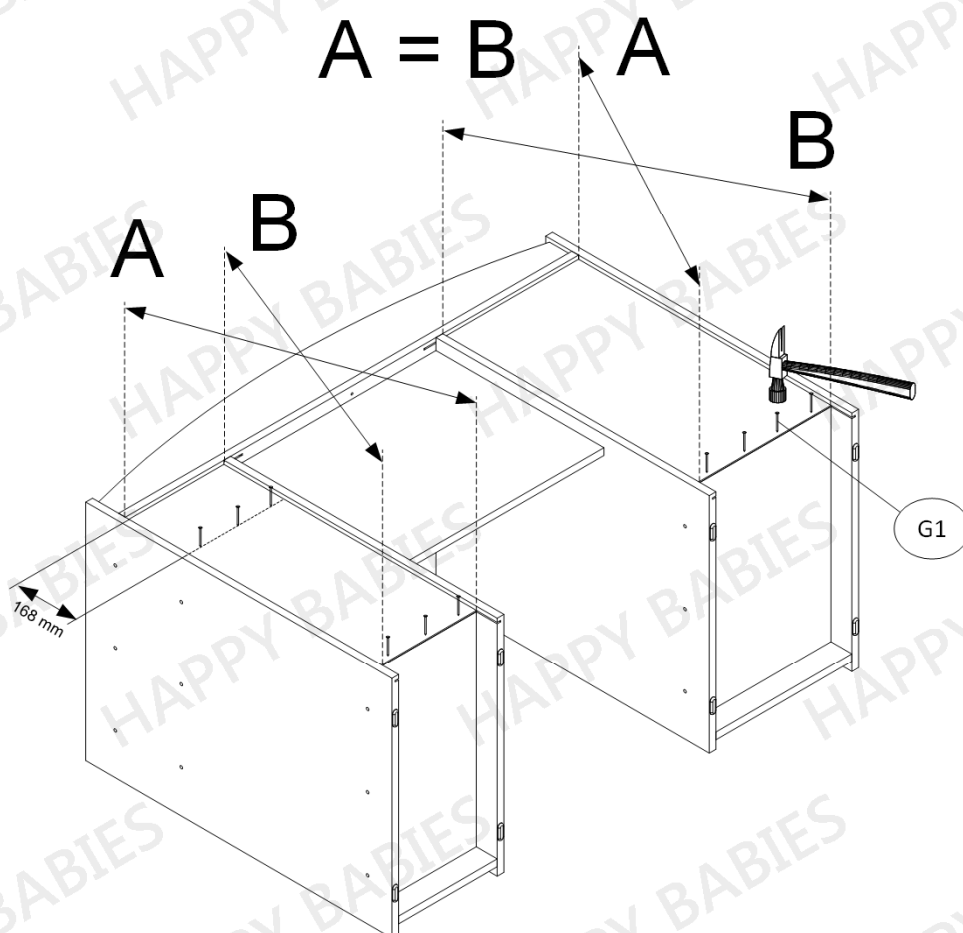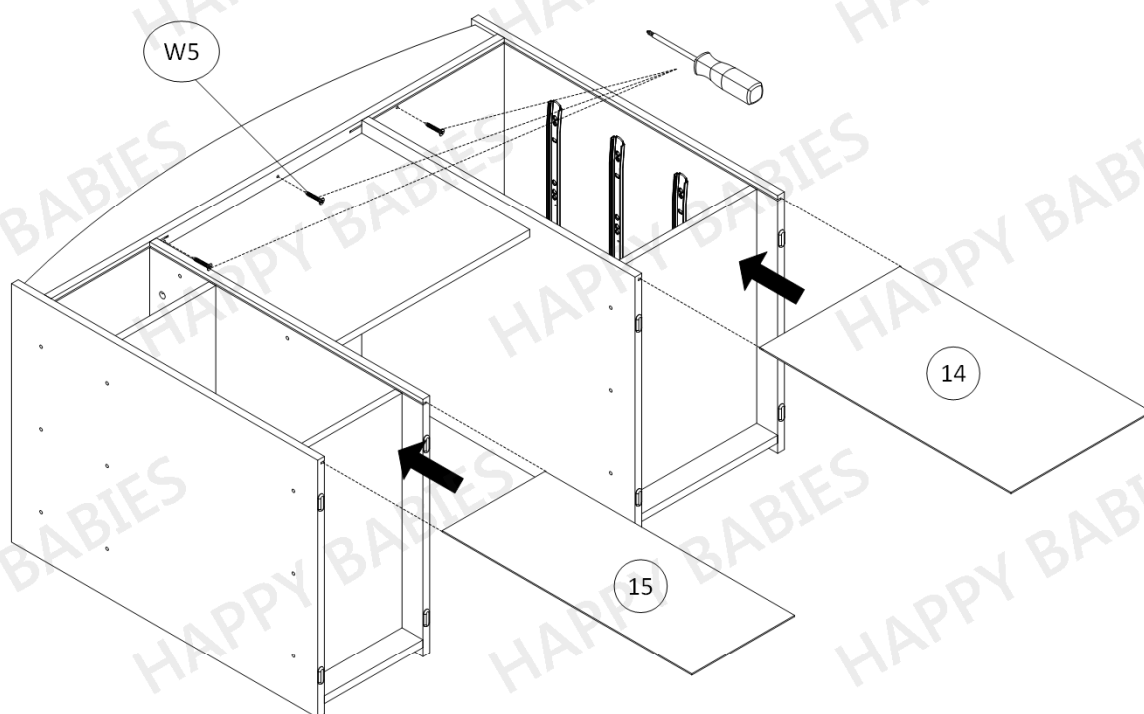

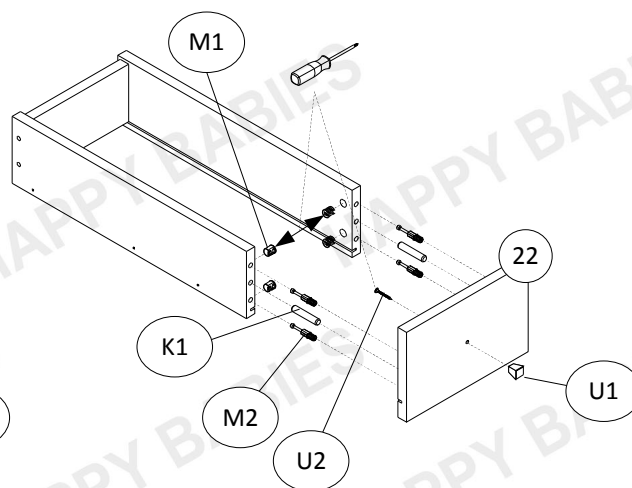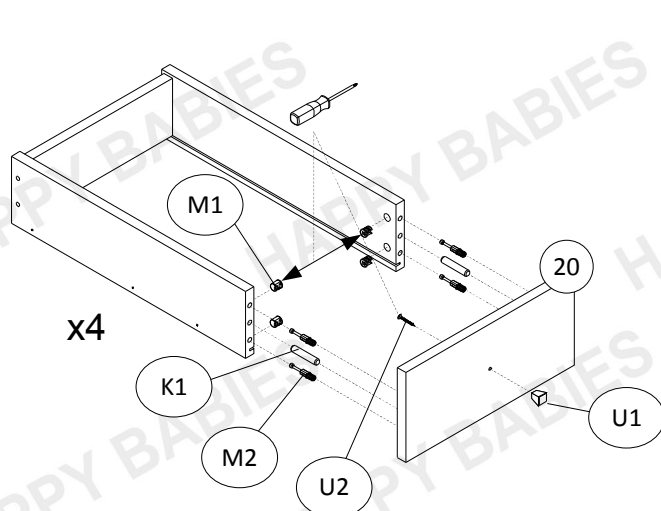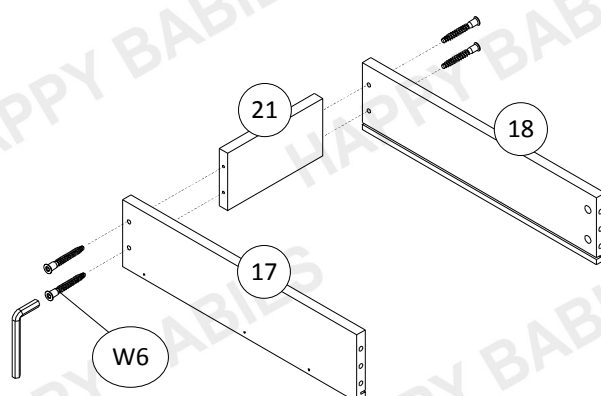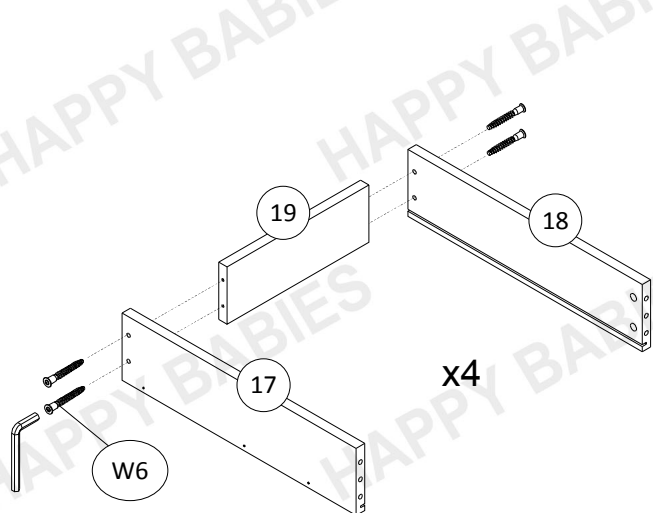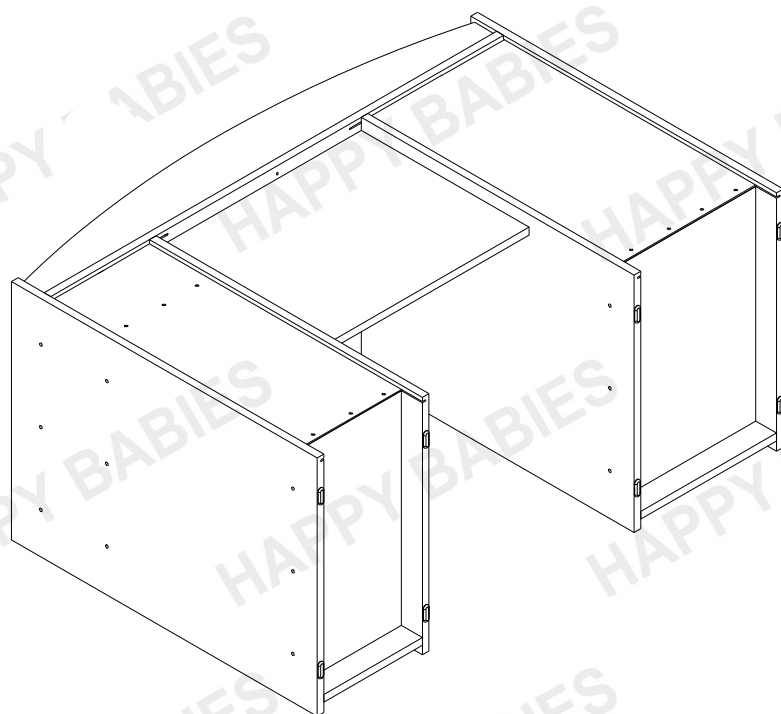

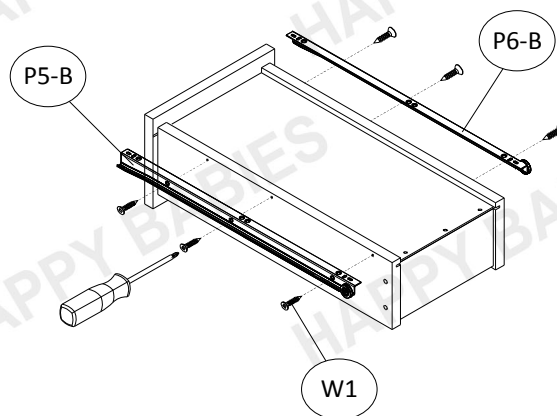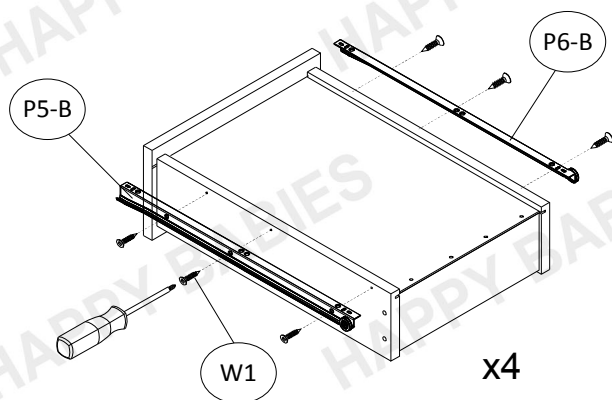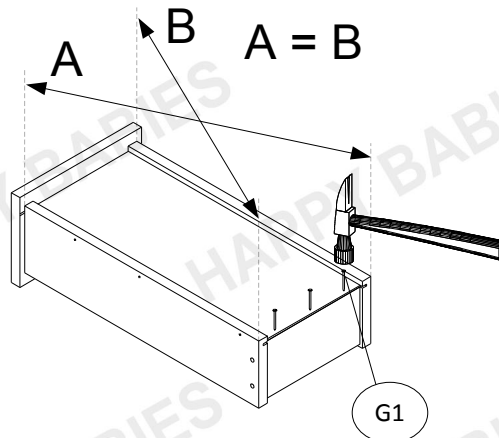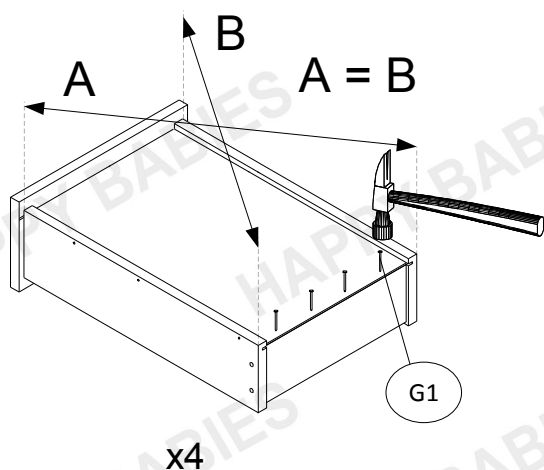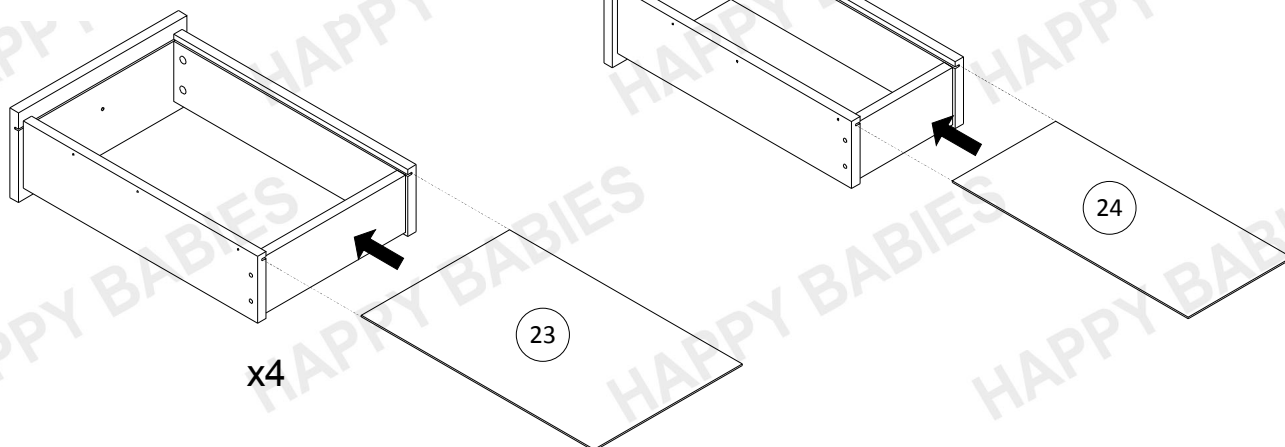

Na widocznych śrubach (W6)
należy umieścić dostarczone
zaślepki samoprzylepne (ZW1).

Na mimośrodkach (M1) należy
umieścić dostarczone plastikowe
zaślepki (ZM1).

On the visible screws (W6)
should be placed supplied
adhesive caps (ZW1).

On the eccentrics (M1) should be
placed supplied plastic caps
(ZM1).

